



SkyATA-101

Skype 电话转接器



功能特点

- 藉由 SkyATA-101 中继器只要用传统电话机就能连上 Skype，不须购买耳机和麦克风。
- 藉由用户线路接口电路可跟传统电话机连接。
- 语音压缩格式: 16 bit PCM。
- 支持无线电话机或数字无线电话机 DECT、2.4GHz、900MHz，或其它。

PC-VoIP Market Opportunity

- Tethered with headsets !

Can't walk away from PC

PC dedicated to single user



- Needs further integration into natural phone usage

Use existing cordless phones

Use existing cell phones



- Free-up the PC for second user

- 支持 IM 实时通软件。手动切换成 IM 实时通软件 专用话机。

The Appeal of PC-VoIP

- PC-based, easy usage
Free calls, Presence
Natural extension of IM

- 150M+ Skype users worldwide
9M+ signing-up every day

- 150M+ users for QQ in China alone


- Millions of MSN, AOL, Yahoo and Google users



- 支持 Skype Type 1 FSK 来电显示。提供包含呼叫者的 Skype 账号、呼叫者的 Skype 速拨号码和拨打的时间等信息。



- 拿起话筒即可接听 Skype 来电，不需改变使用传统电话的拨打习惯。
- 直接透过电话按键拨打给 Skype 联络人，或利用 Skype 使用者接口拨出。
- 透过电话按键直接输入 Skype 联络人快速拨号和拨打 SkypeOut。
- 当 Skype 中继器连接到计算机 USB 端口，程序会自动设定 Skype 中继器为 Skype 的语音装置。
- 使用数字键上的「#」号即可拨打多个通话，或在现有的数个通话间进行切换。
- 使用数字键上的「*」号即可开启多方(同时与 4 通 Skype)通话功能，并依序加入新的通话至此多方通话会议中。

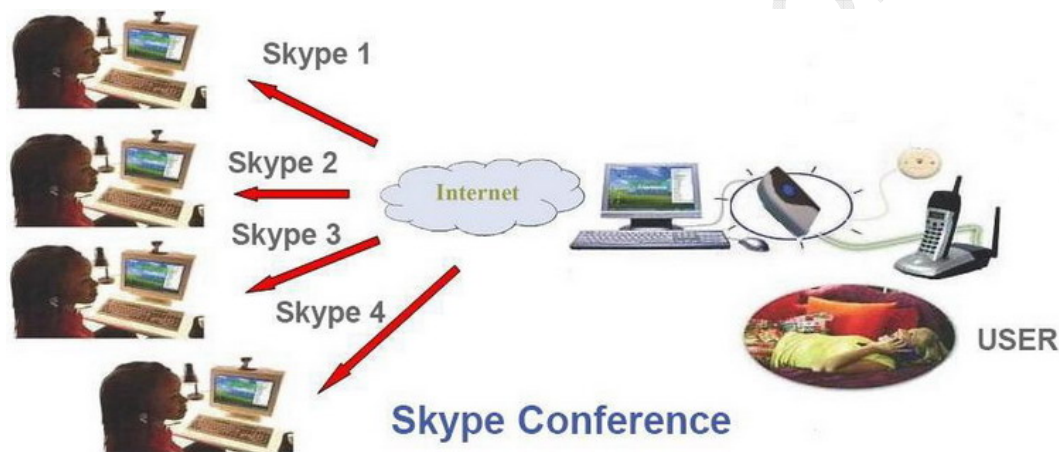

- 支持 20, 25, 30 及 50Hz 电话响铃信号频率。
- 可提供 2 支符合 REN 负载标准的电话同时振铃。
- 支持微软标准的 USB 音效装置。
- 支持多国忙线音设定，可连接到电话交换机系统 (PBX)。
- 可安装于 PBX 或企业用 IVR 系统去拨打 Skype、SkypeOut 和 SkypeIn 拨入 PBX 或企业用 IVR 系统。
- 直接从 PBX 数字式电话分机拨打 Skype 和 SkypeOut。
- 支持 Skype Type1 FSK 来电显示和显示呼叫者的 Skype 速拨号码，使用者容易回拨。

系统最低需求

- 个人计算机须有 400 MHz 以上之微处理器、128 MB RAM、光驱(CD-ROM)。
- 个人计算机操作系统须是微软 Windows XP 或 Windows 2000(支持 SP4 以上)。
- 至少有 50 MB 未使用的硬盘空间。
- 一个未使用的 USB 连接埠。
- 具备因特网连接功能(WiFi, ADSL, Cable Modem, 56 Kbps Modem, ..., etc)。

产品规格

- 标准 USB1.1 接口随插即用
- 须搭配 Skype 2.0 或 2.5 以上的版本
- 一个 USB 连接器接到计算机，一个 RJ11(FXS)连接端口接到标准模拟电话(有线或无线)或数字无线电话(DECT)
- USB 供电，不需外接电源
- 尺寸：长 X 宽 X 高: 67.4 X 36.2 X 17.8 mm

配件

- 主体
- 安装 CD x 1




指示灯说明:

1. 待命 (慢速的閃爍)
2. 警鈴 (快速的閃爍)
3. 通話 (恆亮)
4. 錯誤 (恆暗)

产品应用图

<<连接到标准的模拟电话或数字无线电话>>

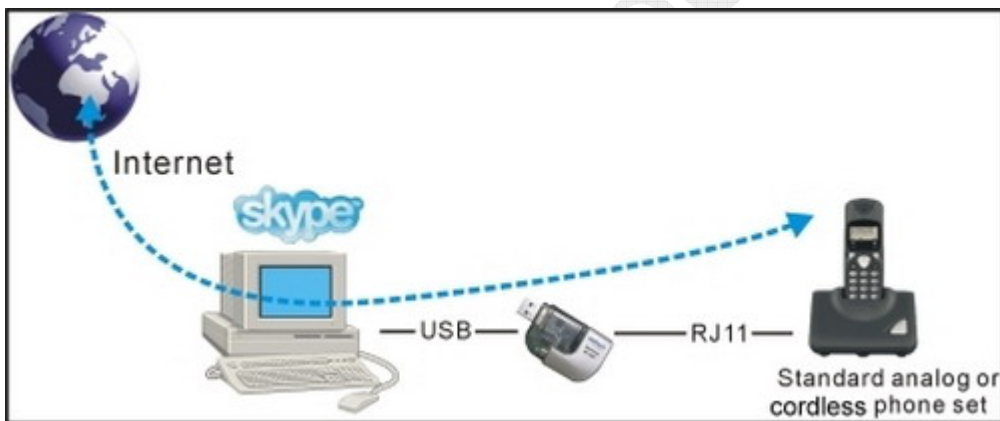

<<连接到电话交换机系统(PBX)>>

